


# NÁVOD BEZDRÁTOVÉHO JIŠTĚNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ SD01

- SD01 je rozdělen na 3 části: přijímač, vysílač a kontaktní magnet

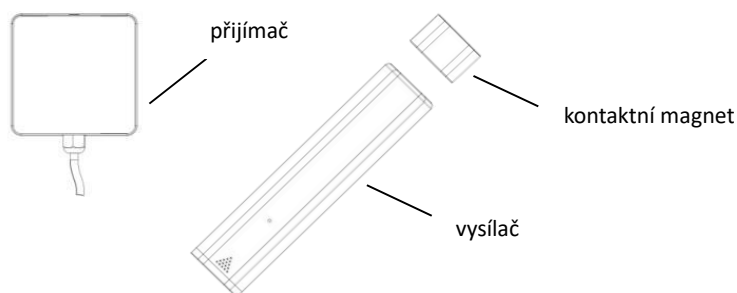


## Parametry:

- **Napětí přijímače:** DC 24V
- **Baterie pro vysílač:** AA R6 x 2 (1.5V x 2) nebo DC 24V


## INSTALACE

### 1. Vysílač a kontaktní magnet

Instalační vzdálenost mezi vysílačem a kontaktním magnetem je doporučena 5-10 mm (Obr. 1)  
Pokud vzdálenost přesáhne 10 mm nebude bezdrátové jištění pracovat spolehlivě.

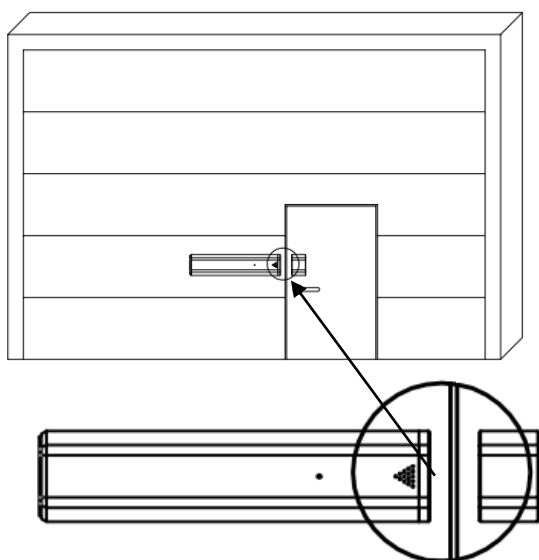


Obr. 1

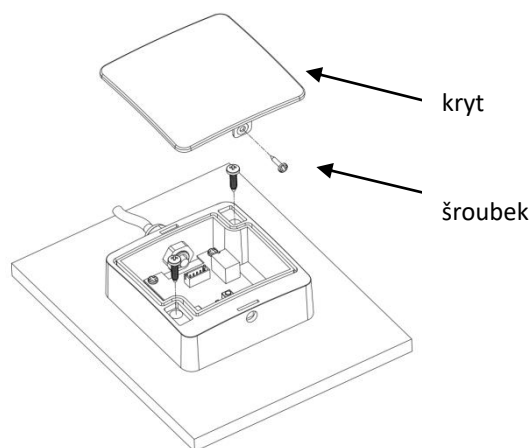


Obr. 2

- **Přijímač:** Otevřete kryt a poté jej pomocí šroubů připevněte (Obr. 2).
- **Vysílač:** Otevřete kryt, připevněte jej pomocí šroubů a vložte baterie dovnitř (Obr. 3).
- **Kontaktní magnet:** Otevřete kryt a pomocí šroubů jej upevněte (Obr. 4).

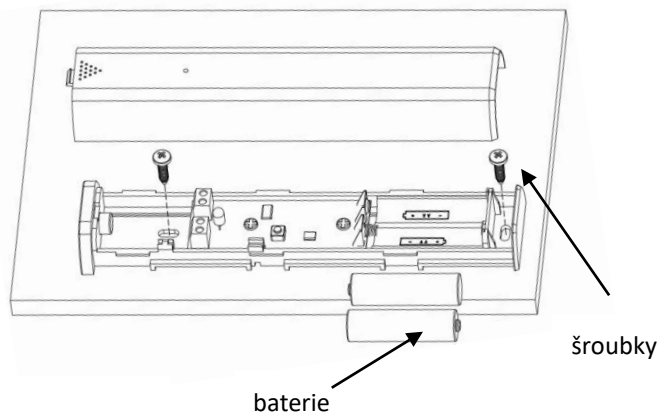


Obr. 3

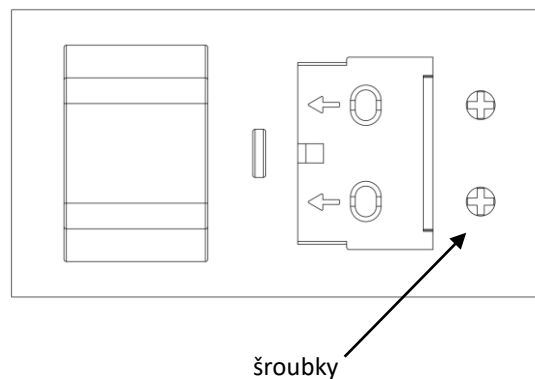


Obr. 4

## 2. Pokyny pro zapojení přijímače:

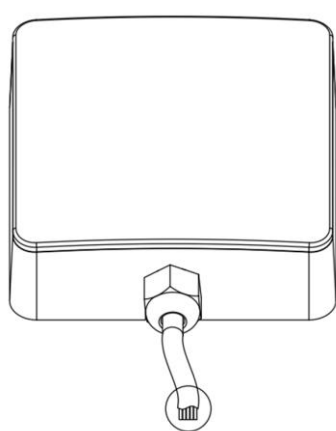

Obr. 5

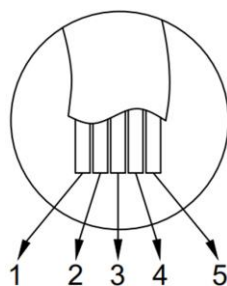


- 1: Zelená
- 2: Bílá
- 3: Žlutá
- 4: Červená
- 5: Černá


NO  
COM  
NC  
24V  
GND

## 3. Instrukce pro párování

Otevřete kryt přijímače a poté stiskněte tlačítko mikrosvínače uvnitř přijímače, rozsvítí se modrá LED kontrolka.

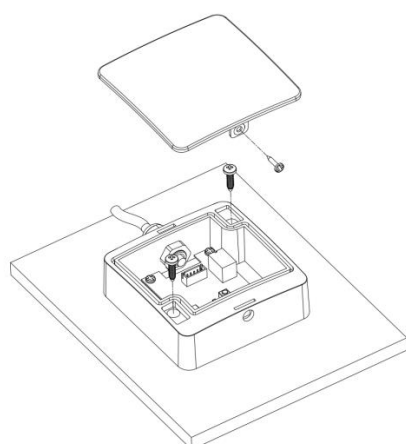


Obr. 6

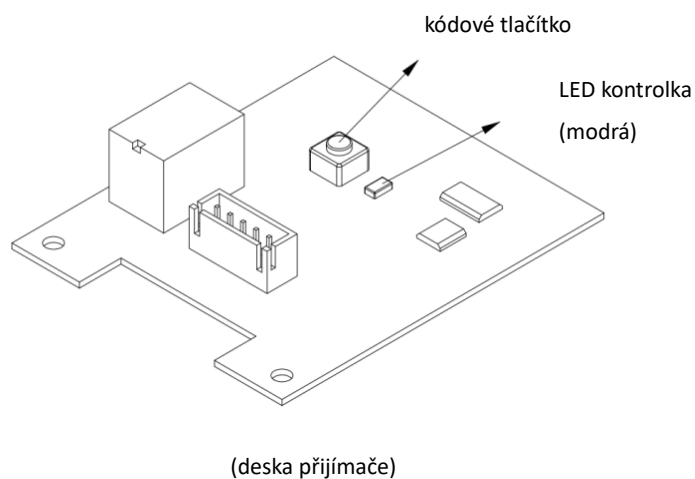


Obr. 7

Otevřete kryt vysílače, poté stiskněte tlačítko mikrosvítače uvnitř vysílače, zelená kontrolka se rozsvítí, modrá kontrolka přijímače bude během párování blikat, poté modrá kontrolka zhasne. Znamená to, že jste dokončili párování. (24V DC lze připojit externě).

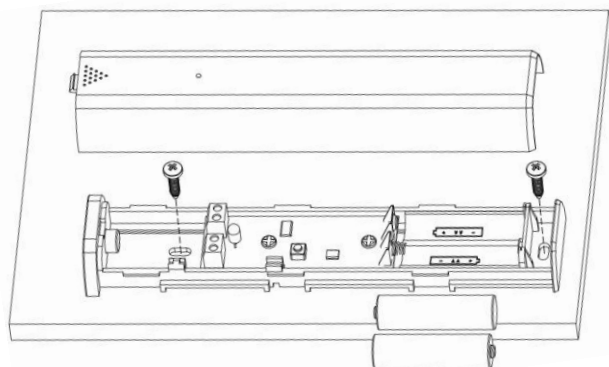

Obr. 8

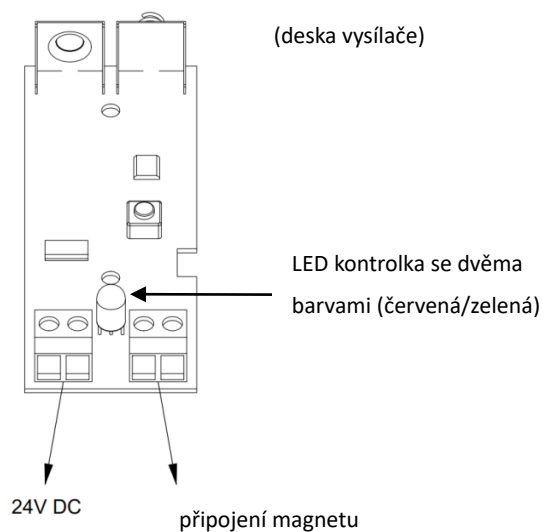

Obr. 9

## 4. Provozní instrukce

Když je přijímač zapnutý, kontrolka jednou blikne a relé jednou sepne.

## 5. LED kontrolka vysílače

LED kontrolka vysílače je zpětná vazba, zpětnou vazbou se rozumí, když přijímač přijme signál z vysílače.

## 6. Stavy bezdrátového jištění vstupních dveří

**A. Když jsou dveře otevřeny, červená kontrolka (vysílače) jednou blikne.**

**B. Když jsou dveře zavřené, zelená kontrolka (vysílače) jednou blikne.**

### ▲ Upozornění:

1. Kódování bylo provedeno ve výrobě (přijímače i vysílače). Pokud je přijímač ve správné vzdálenosti od vysílače, uslyšíte zvuk relé.
2. Věnujte prosím pozornost, jestli svítí kontrolka vysílače, zkontrolujte to několikrát (dveře jsou zavřené, svítí zelená kontrolka; dveře jsou otevřené, svítí červená kontrolka).

Pokud se nerozsvítí, lze dveře několikrát otevřít a zavřít, dokud nezačne blikat signální kontrolka (červená/zelená).

### Možné příčiny:

- Vzdálenost mezi vysílačem a kontaktním magnetem je příliš velká;
  - Přijímač má problém s napájením;
  - Vysílač je třeba vyměnit.
3. Když je baterie vybitá: modrá signální kontrolka přijímače bude blikat. Indikuje, že je třeba vyměnit baterii.
  4. Když je přijímač vypnutý a dveře nefungují, proveďte následující:  
Když jsou dveře zavřené a nejdou spustit, otevřete dveře a znovu je zavřete.