


# Návod k instalaci

## Uživatelská příručka

### SRS Spínač uvolnění lanka


- Vhodné pro montáž na spodní pant pro uvolnění lanka.
- Spínač uvolnění lanka je v provozu, jakmile dojde k odlehčení vratového křídla a tím dojde k uvolnění navíjecího lanka. Uvolnění lanka způsobí rozpojení mikrospínače, tím dojde k zastavení motoru.
- Kompletní kabel, 2 žíly.
- **Připojení kabeláže mikrospínače na svorkovnici STOP v motoru.**

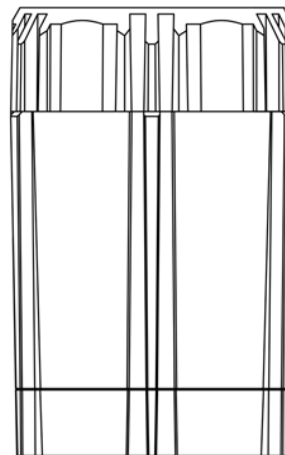

### Technické údaje

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Model              | SRS             |
| Plastový materiál  | PC+ABS          |
| Kontakt            | Mikrospínač     |
| Připojovací vodiče | 2 vodiče        |
| Provozní teplota   | -20 °C - +70 °C |

### Instalace

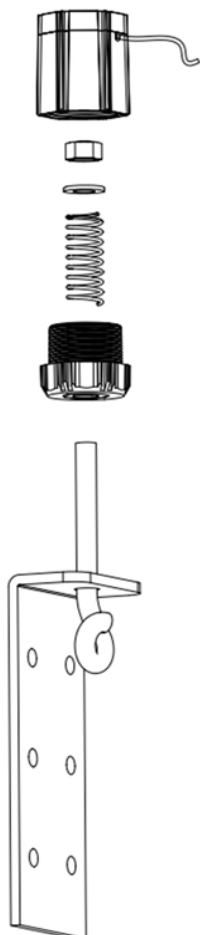

### Rozměry

Jednotka délky: mm

