


Montáž předsunuté světelné závory Duo

CZ

Montáž

1. Přišroubujte na závory upevňovací úhelníky
 2. Zavřete vrata
 3. Umístěte fotobuňky v zasunutém stavu na podlahu u vrat.
 4. Připevněte úhelník k vratům
- Vzdálenost spodní hrany úhelníku od spodní hrany vrat má být:
 $130 < x < 160 \text{ mm}$

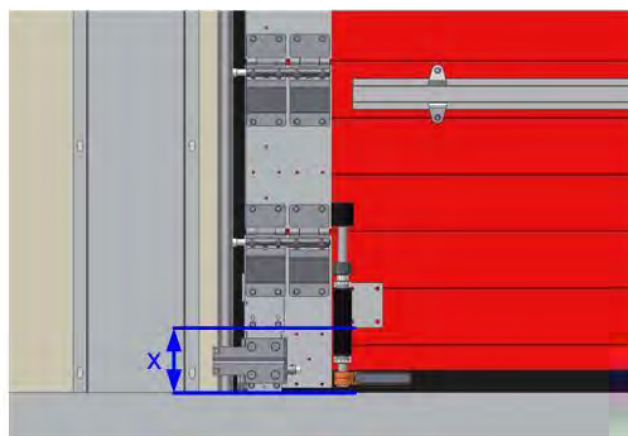


Pokyny:

- Při uvedení do provozu, resp. ročním servisu je třeba vyzkoušet bezvadnou funkci ve více výškových úrovních
- Obě světelné závory musí být na vratech namontovány ve stejné výšce
- Světelné závory musí být ve vysunutém stavu vyrovnány přímo vedle vodící kolejnice, aby byla monitorována celá světlá šířka
- Přijímač by měl být chráněn před přímým slunečním světlem

Montáž předsunuté světelné závory Duo

Připojení světelných závor k řízení

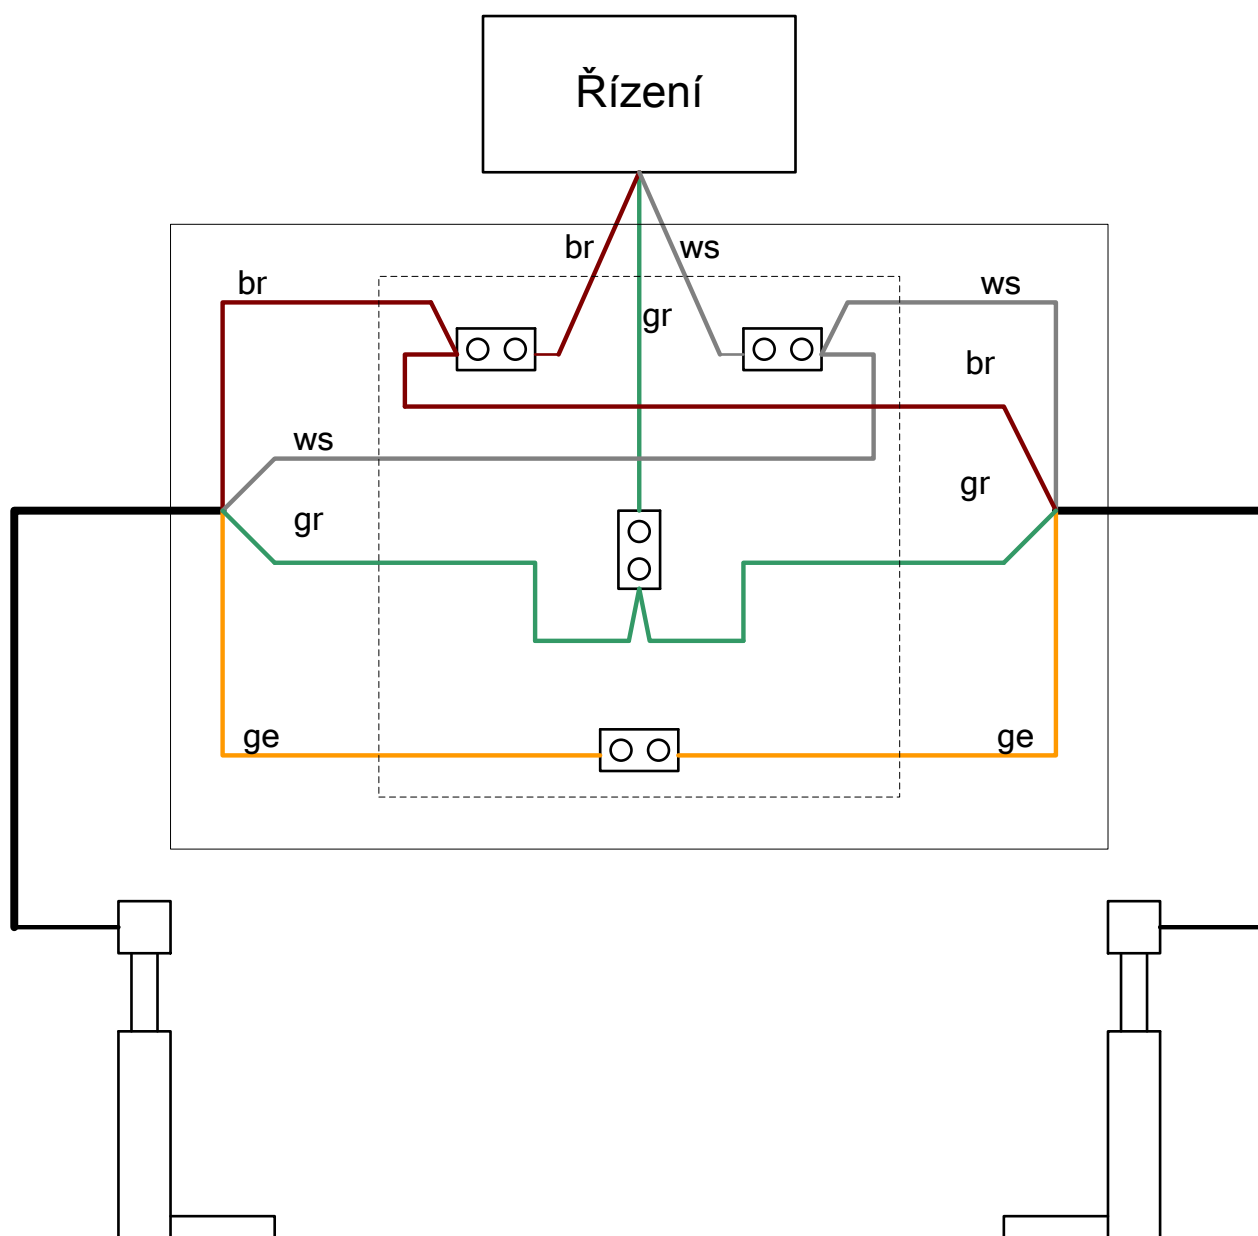

br = hnědá
ws = bílá
gr = zelená
ge = žlutá


Montáž předsunuté světelné závory Duo

CZ

Elektrické zapojení na CS300

- Vodiče přijímače a vysílače se dle barev zapojí paralelně a pomocí spirálového kabelu propojí na CS300.
- Oba žluté vodiče světelných závor musí být spojeny
- Předkoncový spínač ZAVŘENO musí být správně nastaven

Zapojení na CS300:

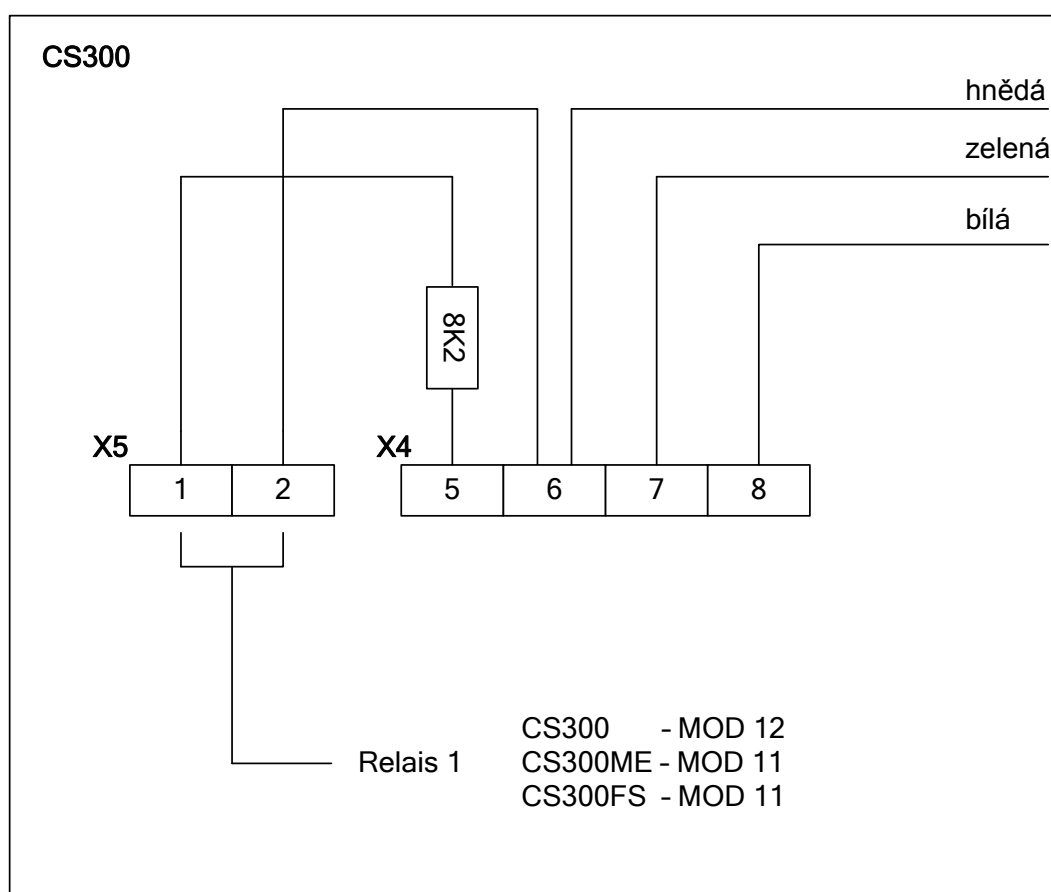

Nastavení předkoncového spínače ZAVŘENO


- Nastavte v CS300 mód relé 1 na 12 (Předkoncový spínač ZAVŘENO - koncový spínač ZAVŘENO).
- U CS300ME /CS300FS nastavte mód relé 1 na 11 (Předkoncový spínač ZAVŘENO)
- Zavřete vrata natolik, až se světelná závora právě dotkne podlahy.
- V diagnostickém menu odečtěte okamžitou pozici vrat (jen u AWG – digit. konc. spínače).
- Předkoncový spínač ZAVŘENO nastavte na tuto pozici.

Montáž předsunuté světelné závory Duo

Elektrické zapojení na CS 310

- Vodiče přijímače a vysílače se dle barev zapojí paralelně a pomocí spirálového kabelu propojí na CS310.
- Oba žluté vodiče světelných závor musí být spojeny.
- Bod Revers OFF musí být správně nastaven.

Zapojení na CS 310:

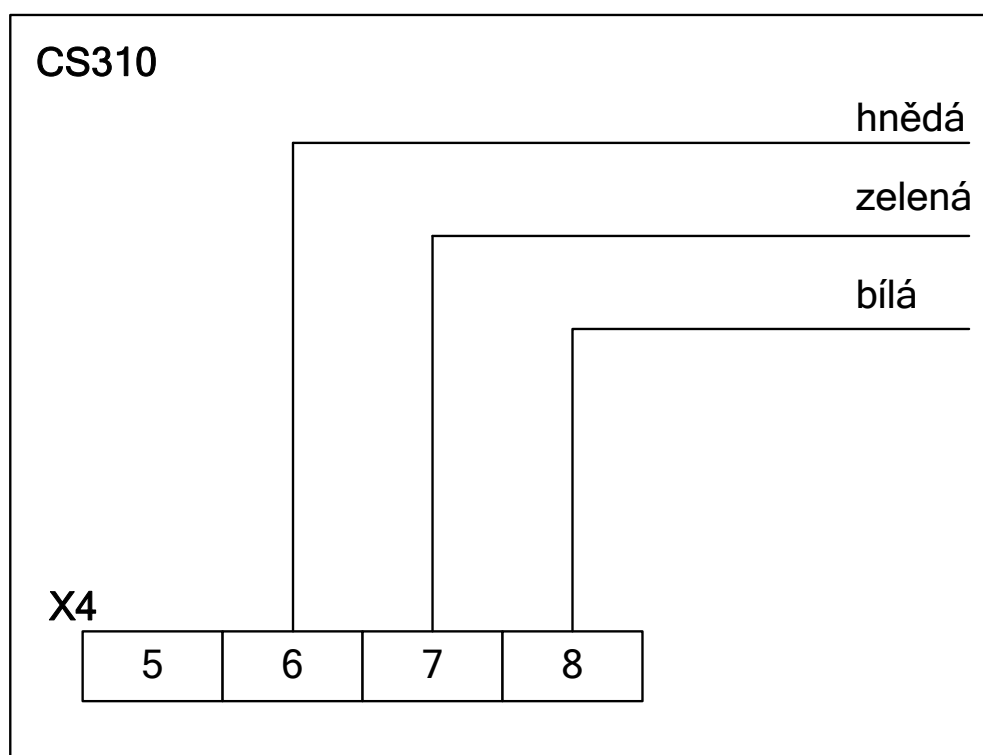

Nastavení bodu Revers OFF

- Zavřete vrata natolik, až se světelná závora právě dotkne podlahy.
- V diagnostickém menu odečtete okamžitou pozici vrat (jen u AWG – digit. konc. spínače)...např. 4150
- Vrata úplně zavřete
- V diagnostickém menu odečtete okamžitou pozici vrat (jen u AWG – digit. konc. spínače)...např. 4000
- Rozdíl (např. 150) zadejte jako hodnotu v menu „REVERS OFF“.
- Nastavte hodnotu v menu „SKS REV“ na MOD 2.
(stop + reverzace mezi horním konc. spínačem a bodem reverzu, žádná akce mezi bodem reverzu a spodním konc. spínačem.)


Montáž předsunuté světelné závory Duo

CZ

Elektrické zapojení na CS 400

- Vodiče přijímače a vysílače se dle barev zapojí paralelně a pomocí spirálového kabelu propojí na CS400.
- Oba žluté vodiče světelných závor musí být spojeny.
- Předkoncový spínač ZAVŘENO musí být správně nastaven.

Zapojení na CS 400:

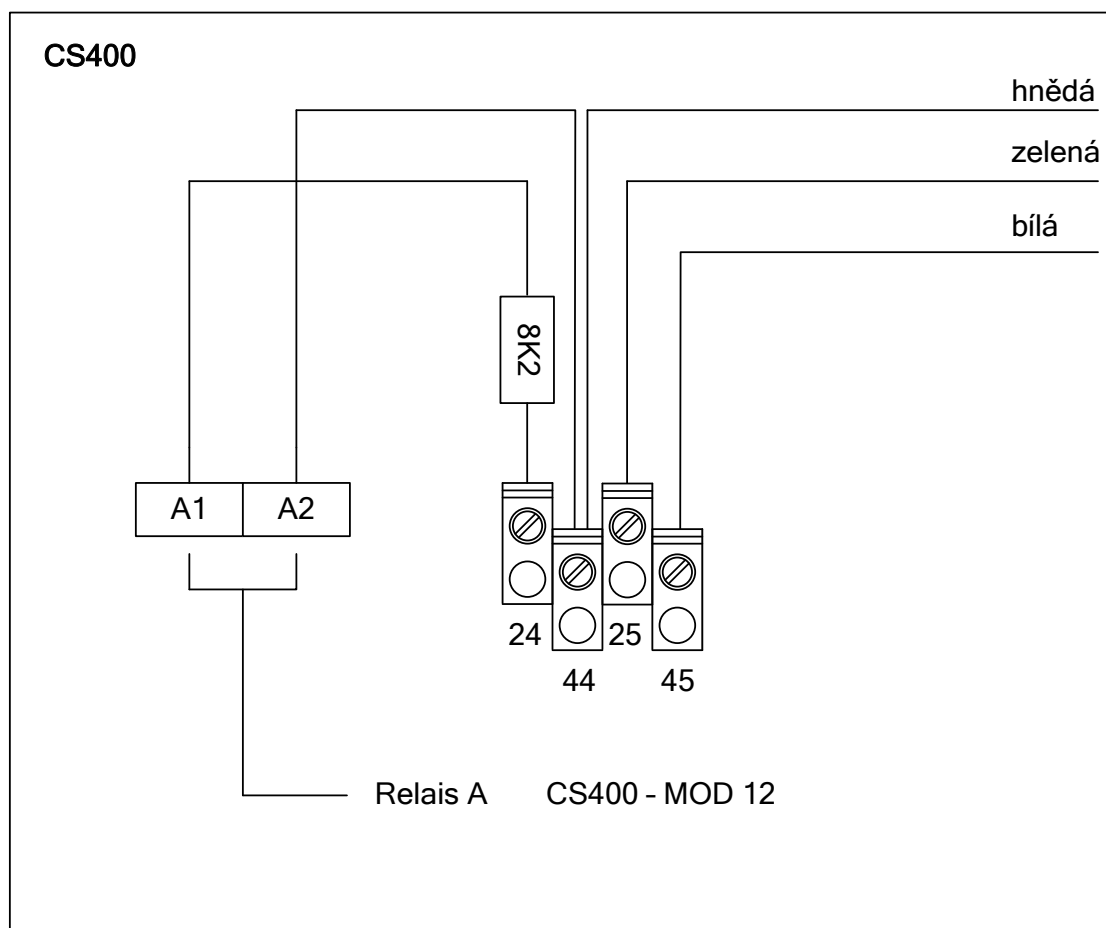

Nastavení předkoncového spínače ZAVŘENO

- Nastavte v CS400 mód relé A na 12 (Předkoncový spínač ZAVŘENO - koncový spínač ZAVŘENO).
- Zavřete vrata natolik, až se světelná závora právě dotkne podlahy.
- V diagnostickém menu odečtěte okamžitou pozici vrat (jen u AWG - digit. konc. spínače).
- Předkoncový spínač ZAVŘENO nastavte na tuto pozici.